




Professional Power Amplifiers

Pi Series

Pi2 3K-5K

Pi4 6K-10K

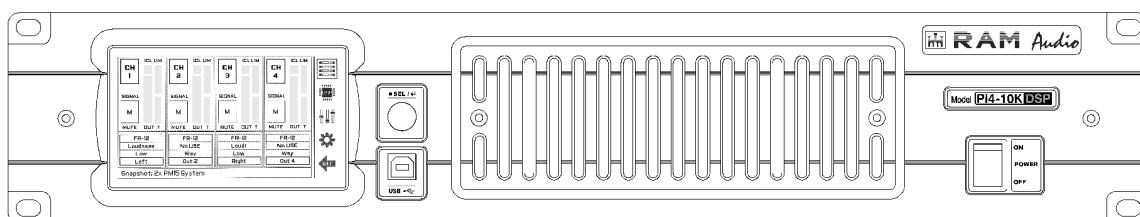

OPERATION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE EMPLEO



SAFETY PRECAUTIONS

SICHERHEITSHINWEISE

ADVERTENCIAS

WARNING:



The lightning and arrowhead symbol warns about the presence of uninsulated dangerous voltage.



This symbol indicates that there may be hot parts on the front panel of the device.

When the device is installed, plug connected into the socket-outlet shall be easily accessible.

This device must be grounded/earthed.

Connections of the amplifier to the loudspeakers shall be done by a skilled person.

Read this manual before using the device.

MOUNTING INSTRUCTIONS:

Take into account that airflow to cool these devices is from their rear side to their front side.

Please make sure that there is no objects at the front or rear of the device (has to have a completely open space at the front and at the back) to ensure an optimal airflow and a correct functioning of the cooling system. Objects at the right and left sides of the device have to be far than 2 centimetres.

ACHTUNG!:



Das Blitzzeichen zeigt die Gegenwart unisolierter gefährlicher Spannungen an.



Dieses Symbol weist auf möglicherweise heiße Teile an der Frontplatte des Geräts hin.

Wenn das Gerät installiert ist, muss der in die Steckdose gesteckte Stecker leicht zugänglich sein.

Dieses Gerät muss geerdet werden.

Der Anschluss des Verstärkers an die Lautsprecher darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Gerät verwenden.

MONTAGEHINWEISE:

Beachten Sie, dass der Luftstrom zur Kühlung dieser Geräte von der Rückseite zur Vorderseite erfolgt.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände an der Vorder- oder Rückseite des Geräts befinden (muss vorne und hinten einen vollständig offenen Raum haben), um einen optimalen Luftstrom und eine korrekte Funktion des Kühlsystems zu gewährleisten. Gegenstände auf der rechten und linken Seite des Geräts müssen größer als 2 Zentimeter sein.

PRECAUCIÓN:



El símbolo de la flecha quebrada alerta acerca de la presencia de partes no aisladas con voltajes peligrosos.



Este símbolo indica que puede haber partes calientes en el panel frontal del aparato.

Cuando el aparato está instalado, el enchufe conectado a la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.

Este aparato debe conectarse a toma de tierra.

Los conexiones del amplificador a los altavoces deben ser realizados por una persona cualificada.

Lea este manual antes de usar el equipo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Tenga en cuenta que el flujo de aire para enfriar estos dispositivos es desde la parte trasera hacia la parte delantera.

Asegúrese de que no haya objetos delante o detrás del dispositivo (debe tener un espacio completamente abierto tanto delante como detrás) para garantizar un flujo de aire óptimo y un correcto funcionamiento del sistema de refrigeración. Los objetos a los lados derecho e izquierdo del dispositivo deben estar a más de 2 centímetros.

INDEX

0 Safety Precautions

1 General Information

- 1.1 Introduction
- 1.2 Main Characteristics

2 Controls: Where and What?

- 2.1 Front Panel
- 2.2 Rear Panel

3 Installation and Operation

- 3.1 Connections
 - 3.1.1 Dual Channel Mode
 - 3.1.2 Bridge Channel Mode
- 3.2 Configuration

4 Technical Specifications

- 4.1 Protection Systems
- 4.2 Data

INHALTSVERZEICHNIS

0 Sicherheitshinweise

1 Allgemeine Anweisungen

- 1.1 Einleitung
- 1.2 Allgemeine Eigenschaften

2 Lokalisierung der Funktionen

- 2.1 Frontplatte
- 2.2 Rückplatte

3 Anschluss- und Inbetriebnahme

- 3.1 Anschlüsse
 - 3.1.1 Dual Kanalmodus
 - 3.1.2 Bridge Kanalmodus
- 3.2 Aufbau

4 Technische Spezifikationen

- 4.1 Schutzschaltungssysteme
- 4.2 Technische Daten

ÍNDICE

0 Advertencias de Precaución

1 Información general

- 1.1 Introducción
- 1.2 Características generales

2 Controles: ¿Dónde y qué?

- 2.1 Panel frontal
- 2.2 Panel trasero

3 Instalación y operación

- 3.1 Conexionado
 - 3.1.1 Modo DUAL
 - 3.1.2 Modo PUENTE
- 3.2 Configuración

4 Especificaciones técnicas

- 4.1 Sistemas de Protección
- 4.2 Datos técnicos

©2021 by C.E. Studio-2 s.l.
Pol.Ind. La Figuera
C/Rosa de Luxemburgo nº34
46970 Alaquas - Valencia - SPAIN

Phone: +34 96 127 30 54
Fax: +34 96 127 30 56

ramaudio.com
support@ramaudio.com

P-8004-155 QXPDQXDoc 4/21

RAM Audio®, PMS™, SSP™, ICL™ and QuantaPulse™ are registered trademarks of C.E. Studio-2 s.l.. All other names are trademarks of their respective companies.

General Information

1.1 Introduction

Pi is a multipurpose series of power amps for touring and installation applications, based on the legendary QuantaPulse™ switching mode power supply with an innovative class H 3 steps topology.

It includes a completely renewed PMS™ which incorporates a set of protection systems which works in real time continuously maintaining all variables of the amp within safe working thresholds always.

Pi amps have been designed with a non-symmetrical class H topology which allows working with very high voltages given incredible headroom and a great punch.

All these characteristics make Pi amplifier an interesting device to work with asymmetric loads to squeeze every last drop of power in each way of the sound system.

Pi series has an extra-large 4.3" display with capacitive touch panel whereby it is possible to control and manage every parameter of the amp and its powerful FIR DSP, also controlled by our RAM_OCS software.

1.2 Main Characteristics

- Unmatched audio quality hi efficiency Class H 3-steps design.
- 2/4 Channels models from 3000W up to 10000W.
- Last generation QuantaPulse™ SMPS
- High voltage output for high headroom performances.
- Advanced Power Management System (PMS EVO™) with high effective protections system acting in real time.
- Up-side-down design to avoid fan dust accumulation.
- Industry standard Neutrik® XLR and Speakon® connectors.
- Powerful and fast response cooling system.
- 64 bits double-precision 96kHz FIR DSP
- Extra-large 4.3" IPS display, capacitive touch panel user interface.
- Dante™, AES67 (ATMOS and RAVENNA compatible) and AES3 inputs versions.
- Two Ethernet ports for daisy chain connection.
- USB port for firmware update and

Allgemeine Anweisungen

1.1 Einführung

Pi ist eine Mehrzweckreihe von Leistungsverstärkern für Touring- und Installationsanwendungen, die auf dem legendären QuantaPulse™ -Schaltmodus-Netzteil mit einer innovativen Klasse-3-Stufen-Topologie basiert.

Es enthält ein vollständig erneuertes PMS™, das eine Reihe von Schutzsystemen enthält, die in Echtzeit arbeiten und alle Variablen des Verstärkers kontinuierlich innerhalb sicherer Arbeitsschwellen halten.

Pi-Verstärker wurden mit einer nicht symmetrischen Klasse-H-Topologie entwickelt, die das Arbeiten mit sehr hohen Spannungen bei unglaublicher Kopffreiheit und großem Durchschlag ermöglicht.

All diese Eigenschaften machen den Pi-Verstärker zu einem interessanten Gerät für die Arbeit mit asymmetrischen Lasten, um den letzten Leistungsabfall in jeder Richtung des Soundsystems zu quetschen.

Die Pi-Serie verfügt über ein extra großes 4,3-Zoll-Display mit kapazitivem Touchpanel, mit dem alle Parameter des Verstärkers und seines leistungsstarken FIR-DSP gesteuert und verwaltet werden können, die ebenfalls von unserer RAM_OCS-Software gesteuert werden.

1.2 Allgemeine Eigenschaften

- Unübertroffene Audioqualität, hohe Effizienz Klasse H 3-Stufen-Design.
- Zwei- und Vierkanalmodelle von 3000W bis 10000W.
- QuantaPulse™ Schaltnetzteil der letzten Generation.
- Hochspannungsausgang für hohe Headroom-Leistungen.
- Fortschrittliches Leistungsverwaltungssystem (PMS EVO™) mit hochwirksamem Schutzsystem in Echtzeit.
- Kopfüber Design, um Staubansammlungen des Lüfters zu vermeiden.
- Standard Neutrik® XLR- und Speakon®-Anschlüsse.
- Leistungsstarkes und schnell ansprechendes Kühlsystem.
- 64 Bit doppelt präzise 96kHz FIR DSP
- Extra großes 4,3" IPS-Display, kapazitiv Touchpanel-Benutzeroberfläche.
- Dante™, AES67- und AES3-Eingangsversionen.
- Zwei Ethernet-Ports für Daisy-Chain-Verbindung.
- USB-Port für Firmware-Update und DSP-Steuerung.

Informaciones generales

1.1 Introducción

Pi es una serie de amplificadores de potencia multiusos tanto para aplicaciones de touring como instalación. Están basados en la legendaria fuente de alimentación conmutada QuantaPulse™ con una innovadora topología en clase H de 3 pasos.

Incluye un sistema PMS™ completamente nuevo que incorpora un set de sistemas de protección que trabaja en tiempo real de forma continuada manteniendo todas las variables del amplificador dentro de umbrales de trabajo seguros siempre.

Los amplificadores Pi han sido diseñados con una topología en clase H no asimétrica que permite trabajar con tensiones muy altas dando una increíble dinámica y una excelente pegada.

Todas estas características hacen al amplificador Pi un interesante aparato para trabajar con cargas asimétricas y exprimir hasta la última gota de potencia en cada vía del sistema de sonido.

La serie Pi tiene una pantalla extra-grande de 4.3" con panel capacitivo táctil mediante el cual es posible controlar y gestionar cada parámetro del amplificador y de su potente DSP FIR, también controlado a través de nuestro software RAM_OCS.

1.2 Características principales

- Inigualable diseño en clase H 3 pasos de alta eficacia y calidad de sonido.
- Modelos de 2 y 4 canales con potencias de 3000 a 10000 W.
- Última generación de fuente de alimentación conmutada QuantaPulse™
- Alta tensión de salida para obtener una gran dinámica.
- Evolucionado Sistema de manejo de potencia (PMS EVO™) con sistema de protección de alta eficacia en tiempo real.
- Diseño *up-side-down*: evita acumulación de polvo sobre componentes.
- Conectores Neutrik® XLR y Speakon®
- Potente y veloz control de temperatura
- Proceso de DSP de 64 bits de doble precisión a 96 kHz.
- Pantalla IPS de 4.3" con interface a través de panel táctil capacitivo.
- Versiones con Dante™, AES67 (compatible con ATMOS y RAVENNA) y AES3.
- Dos puertos Ethernet para conexión daisy chain.
- Puerto USB para actualización del firmware y control del DSP.

Controls: Where and What?

Lokalisierung der Funktionen

Controles: ¿Dónde y qué?

2.1 Front Panel

See Figure 1

- 1 Main Power Switch:**
Position I: Connects the amplifier's current feed.
Position O disconnects the Power.
- 2 Display:** See pages 10, 11 and 12.
- 3 Encoder:** to control de display menus.
- 4 USB Connector:** for firmware update and DSP control.

2.1 Frontplatte

Siehe Fig. 1


- 1 Beleuchteter Hauptstromschalter:**
Position I: Schaltet die Endstufe ein.
Position O Schaltet die Endstufe aus.
- 2 Anzeige:** Siehe Seiten 10, 11 und 12.
- 3 Encoder:** Zur Steuerung der Anzeigemenüs.
- 4 USB-Anschluss:** für Firmware-Update und DSP-Steuerung.

2.1 Panel frontal

Ver Figura 1

- 1 Interruptor principal:**
Posición I: conecta la alimentación de corriente del amplificador.
Posición O: desconecta la potencia.
- 2 Pantalla:** ver páginas 10, 11 y 12.
- 3 Encoder:** para controlar los menús de la pantalla.
- 4 Conector USB:** para actualizar el firmware y controlar el DSP.

1 Front Panel

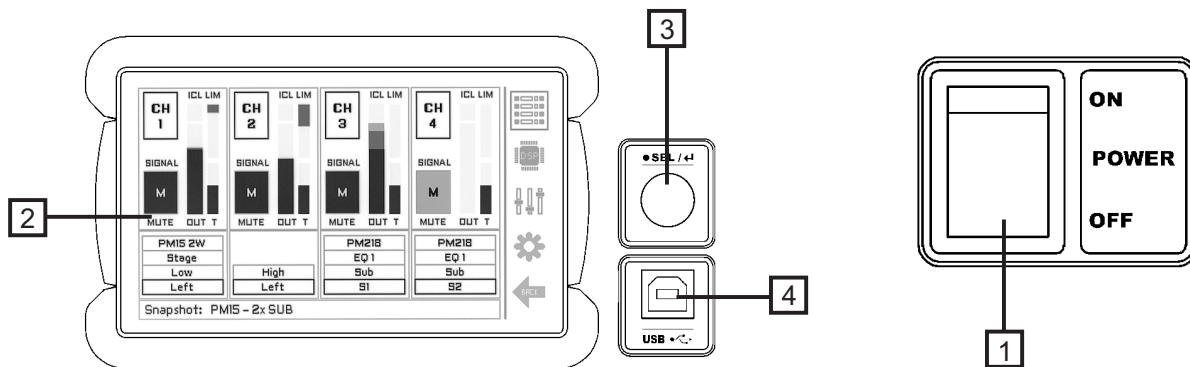

Controls: Where and What?

Lokalisierung der Funktionen

Ubicación y función de los Controles

2.2 Rear Panel

2.2 Rückplatte

2.2 Panel Trasero

See Figure 2

Siehe Fig. 2


Ver Figura 2

- 1 **Signal Input:** Female Neutrik® XLR Connectors for the amplifier's signal input.
 - 2 **Speaker connectors:** Neutrik® Speakon to connect the speakers.
 - 3 **Ethernet ports:** for daisy chain connection.
 - 4 **Dante/AES67 Inputs** (only in Pi+Dante version): Digital Inputs Dante™ Networking and AES67 (ATMOS and RAVENNA compatible).
- ☐ **Mains Power Cord:** to connect the amplifier to the mains network. The colour code is:
Blue: Neutral
Brown: Live, single phase
Yellow-green: Protective Earth

- 1 **Eingangssignal:** Neutrik®-XLR Buchsen für den Signaleingang der Endstufe.
 - 2 **Lautsprecheranschluss:** Neutrik® Speakonstecker zum Anschluss an Lautsprecher.
 - 3 **Ethernet-Ports:** für Daisy-Chain-Verbindung.
 - 4 **Dante-Eingänge** (nur in Pi+Dante-Version): Digitale Eingänge Dante™ Networking und AES67 (ATMOS und RAVENNA-kompatibel).
- ☐ **Netzkabel:** Zum Anschließen des Verstärkers an das Stromnetz. Der Farbcode lautet:
Blau: Neutral
Brown: Live, einphasig
Gelbgrün: Schutzerde

- 1 **Entrada de señal:** conectores Neutrik XLR hembra para la entrada de señal al amplificador.
 - 2 **Conectores Speakon:** conectores Neutrik® Speakon para la conexión de altavoces.
 - 3 **Puertos Ethernet:** para conexión daisy chain.
 - 4 **Entradas Dante** (solo en la versión Pi+Dante): Entradas Digitales Dante™ Networking y AES67 (compatible con ATMOS y RAVENNA).
- ☐ **Cable de red:** para conectar el amplificador a la red eléctrica. El código de colores de este es:
Azul: neutro
Marrón: live, fase simple.
Amarillo-verde: protección de tierra.

2 Rear Panel

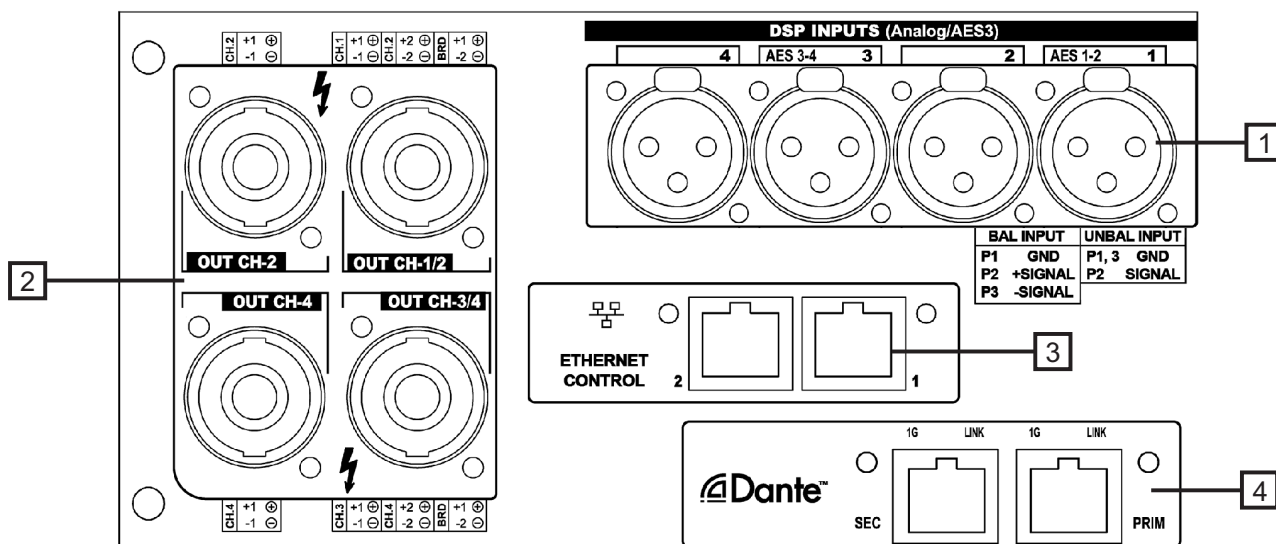

Installation and Operation

Anschluss und Inbetriebnahme

Instalación y operación

3.1 Connections

The Power switch must always be on the "Off" position before plugging the amp to a properly earthed mains socket (170-265V AC). The colour code is:

Blue: Neutral
Brown: Live, single phase
Yellow-green: Protective Earth

The input signal fed to the amplifier can be either balanced or un-balanced. The drawing below describes both ways to wire an XLR connector for the purpose.

Balanced Signal: Connect pin 1 to Ground, pin 2 to Signal + (hot) and pin 3 to Signal - (cold).

Unbalanced Signal: Connect Pin 1 to Ground, pin 2 to Signal and pin 3 to Ground.

3.1 Anschlüsse

Bevor Sie diese Einheit an eine SHUKO-Steckdose anschließen, schalten Sie den Hautstromschalter aus. The colour code is:

Blue: Neutral
Brown: Live, single phase
Yellow-green: Protective Earth

Das Eingangssignal kann entweder symmetrisch oder unsymmetrisch sein. Für den Anschluss siehe Zeichnung.

Symmetrisches Signal: Die Belegung der XLR Pins ist wie folgt: 1-Masse, 2-Positives Signal (hot), 3-Negatives Signal (cold).

Asymmetrisches Signal: Die Belegung der XLR Pins ist wie folgt: 1-Masse, 2-Signal, 3-Masse.

3.1 Conexionado


Para proceder al conexionado de la unidad situe siempre el interruptor de alimentación en la posición "off". Conecte siempre el cable de alimentación principal (170-265V AC) a una base provista de toma de tierra. El código de color es:

Azul: neutro
Marrón: vivo, fase simple.
Amarillo-verde: protección de tierra.

La conexión de la señal de entrada del amplificador se puede hacer con señal balanceada o no balanceada. La forma de realizar la conexión en ambos casos es la siguiente


Señal Balanceada: conectar el pin 1 a tierra, el pin 2 a la señal + (hot) y el pin 3 a la señal - (cold) (-).

Señal no Balanceada: conectar pin 1 a tierra, pin 2 a la señal y pin 3 a tierra.

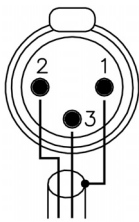

Balanced Wiring

1- Ground
2- Signal +
3- Signal -

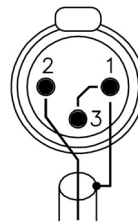

Unbalanced Wiring

1- Ground
2- Signal
3- Ground

Important!: If a connection is done with a un-balanced line and pin 3 on the XLR is not connected to ground, a 6 dB loss occurs in the line and only a quarter of the amplifier power is produced.

ACHTUNG! Wenn Sie ein asymmetrisches Signal anschließen und Pin 3 nicht an Masse anschließen, erzeugt dies einen Verlust von 6dB (1/4 der Leistung der Endstufe) am Ausgangssignal.

¡Atención! : si se realiza una conexión con señal no balanceada y no se conecta el pin 3 del XLR a masa, se producirá una pérdida de 6 dB en la señal (1/4 de potencia del amplificador).

Installation and Operation

The amplifier can operate on two different configurations: DUAL or BRIDGE. The connections for the two modes are different.

3.1.1 DUAL Channel Mode

See Figure **3**

- By means of the display, set the Amplifier Mode to "DUAL".
- Connect the signal lines to the female XLR connectors.
- Connect the speakers' lines to the corresponding Speakon on the amp respecting the polarity.

3.1.2 BRIDGE Channel Mode

See Figure **4**

- By means of the display, set the configuration mode to "BRIDGE"
- Connect a signal line to input female XLR.
- Connect the speaker line to the Channel A Speakon (or Ch-C in 4 channel models) wired to +1 and -2. In this way pin +1 is positive.

WARNING! The "-" pins, do not have to be Ground!

Anschluss und Inbetriebnahme

Es gibt zwei Funktionsmöglichkeiten dieser Endstufe: Dual und Bridge. Die Anschlüsse sind in den zwei Fällen unterschiedlich.

3.1.1 DUAL Kanalmodus

Siehe Fig. **3**

- Stellen Sie den Verstärkermodus über das Display auf „DUAL“.
- Schließen Sie die Eingangssignale an ihre entsprechenden XLR-Buchsen.
- Schließen Sie die Lautsprecher an die entsprechenden Speakon an, bitte die Polarität ist beachten.

3.1.2 Bridge Kanalmodus

Siehe Fig. **4**

- Setzen Sie den Konfigurationsschalter auf die Modus "BRIDGE".
- Schließen Sie das Eingangssignal an die XLR-Buchse.
- Schließen Sie den Lautsprecher an den Kanal "A" Speakon (oder Kanal C bei 4-Kanalmodellen) verkabelt mit +1 und -2 (+1 ist positiv).

ACHTUNG! The "-" pins, do not have to be Ground!

Instalación y operación

Existen dos modos de funcionamiento posibles del amplificador: Dual o Puente. Las conexiones en cada caso son diferentes.

3.1.1 Modo Dual (Stereo)

Ver figura **3**

- Seleccione el Modo "DUAL" en el display.
- Conecte las señales de entrada de ambos canales por sus respectivos conectores, utilizando para ello los conectores XLR hembra.
- Conecte los altavoces a los Speakon respectivas de cada canal respetando la polaridad.


3.1.2 Modo Puente (Bridge)

Ver figura **4**

- Seleccione el Modo "BRIDGE" en el display.
- Conecte la señal de entrada al amplificador por el conector de entrada XLR hembra.
- Conecte el altavoz al Speakon del canal A (o canal C en una etapa de 4 canales), cableando al +1 y -2. De esta forma el pin +1 es positivo.


¡ATENCIÓN! ¡Los pins "-" no tienen que ser tierra!

3 Dual Channel 2 Ch models

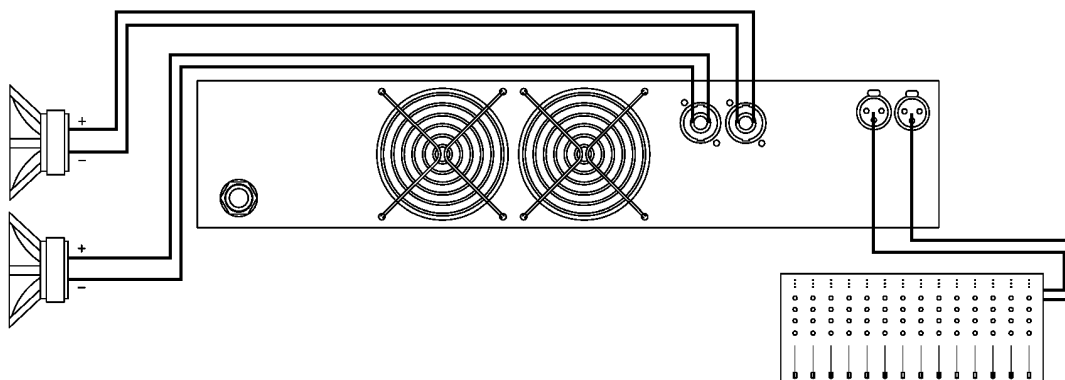


4 Bridge Mode 2 Ch models

Note: speakers have to be wired to +1 and -2.

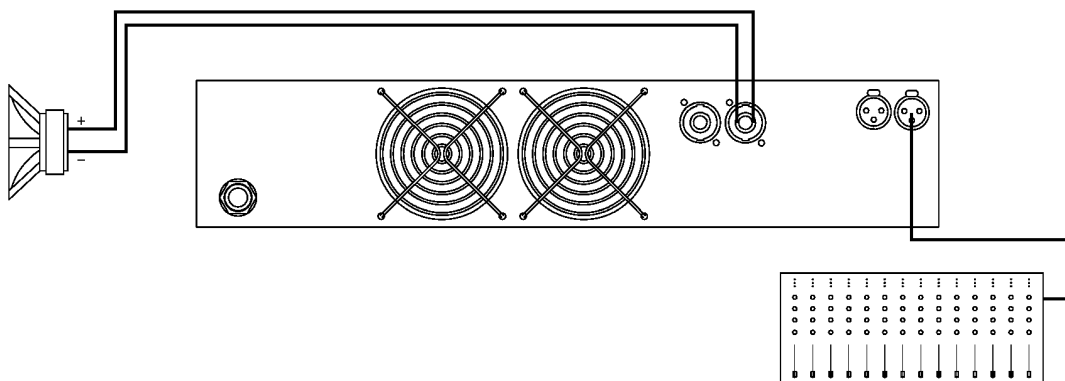


3 Dual Channel 4 Channel models

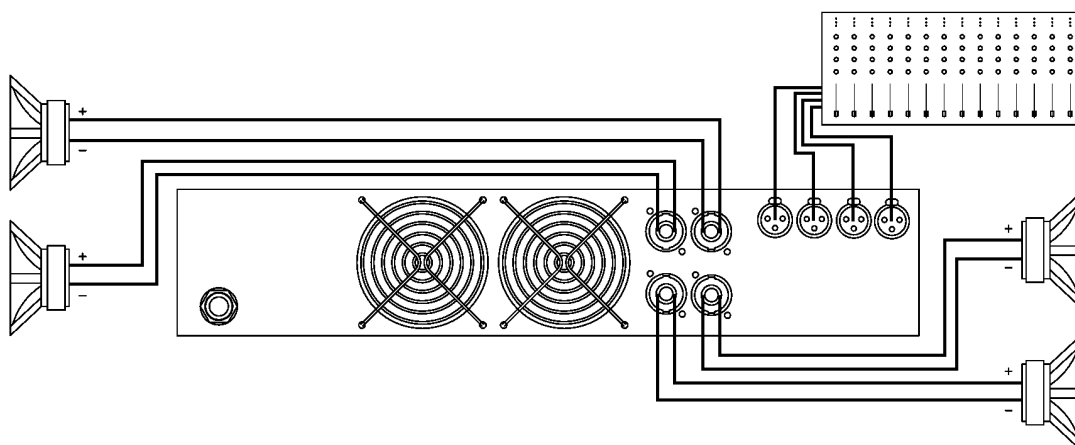


4 Bridge Mode 4 Channel models

Note: speakers have to be wired to +1 and -2.

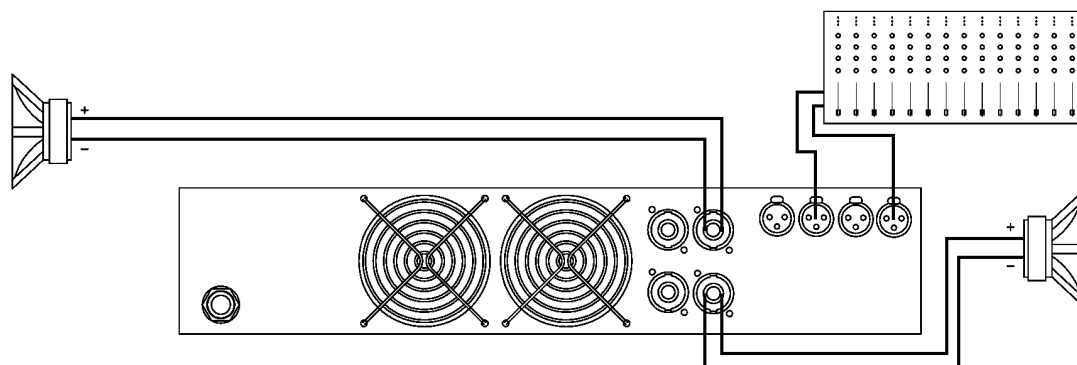

Bridge + Dual Mode 3 Channels Mode

Note: in Bridge mode, speakers have to be wired to +1 and -2.

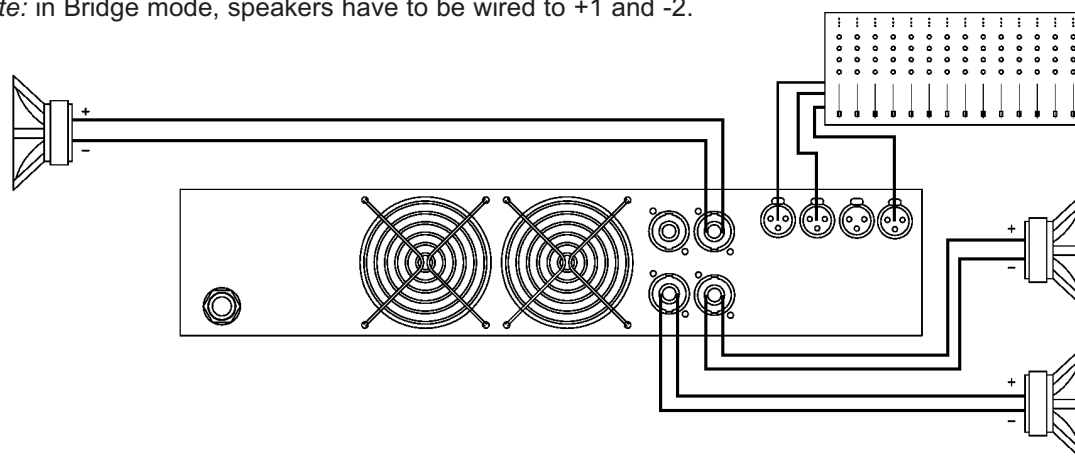


Installation and Operation

Instalación y operación


3.2 Configuration

By means of the display, user can configure amplifier and DSP parameters and monitoring them.
There are six different screens as follows:

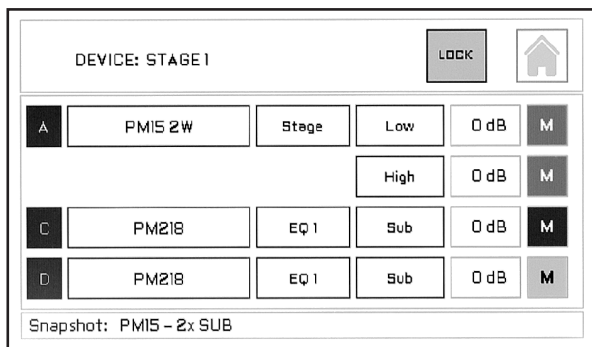


1. Default Screen:

Device Name: assigned by user via RAM_OCS
Lock Button: to lock touch screen
Home Button: to access to Home screen
System Input Signal: shines green with signal presence
System Preset, Mode and Way names of current process
Level Control for amplifier channel output
Output Mute / Signal: shines green with output signal presence
Snapshot: shows the name of current Snapshot (if loaded one)

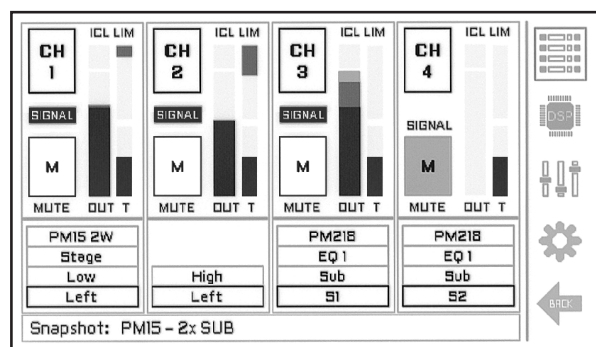


2. Home Screen:

Way Output Signal: shines green with signal presence
Mute Button: mutes the amplifier channel output
Output Channel Level
ICL Indicator: shines when clip limiter system is working
LIM: shows RMS/Peak limiters compression level
T: shows the channel temperature (percentage)
System Preset/Mode/Way/User ID Out names of current process
Snapshot: shows the name of current Snapshot (if loaded one)
Default Screen Icon: button to access to the Default screen

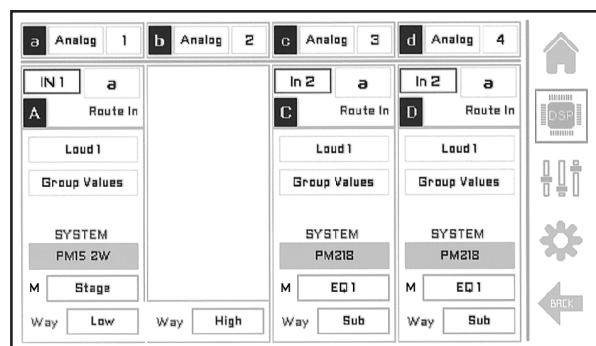

3. DSP Edit Screen:

Source Input: to select the analog/digital source input
System Input: to select the input of each system
User ID Input Label: shows the name assigned by the user
User EQ: to select the input EQ User Memory
Group Values: shows the control groups values (green if present)
JOIN (optional): to join different outputs to a single input
System Preset Selector
M: to select the Mode EQ
Way: to optionally select the output way

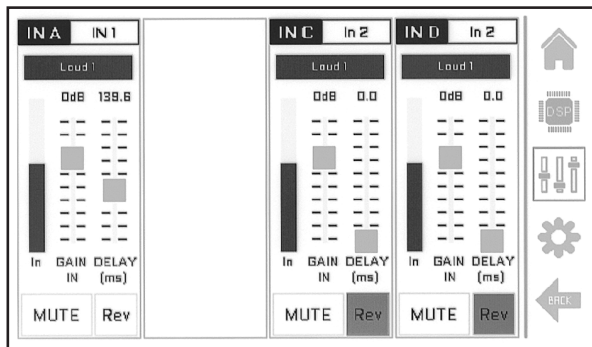

4. User Input Setting Screen:

User ID Input Label: shows the name assigned by the user

User EQ Access Button (see 4.1)


In: Input Level VUmeter

GAIN IN: to change the input gain

DELAY: to change the input delay (ms)

MIUTE: to mute input

Rev: to change input polarity

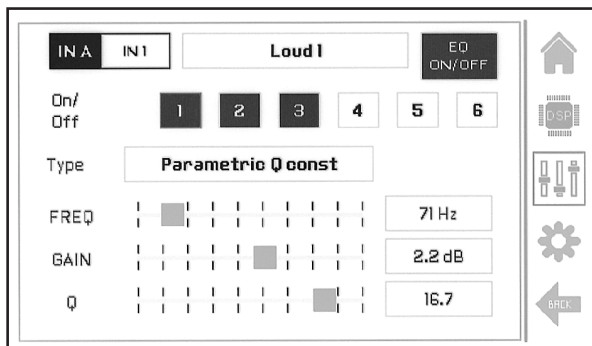

4.1. User EQ Screen:

EQ Memory Name

EQ ON/OFF: to enable/disable User EQ


On/Off HP 1-6: to access to specific filter and enable/disable it

Type: to assign the filter type to the selected EQ

FREQ: to assign the frequency to the selected EQ

GAIN: to assign the gain to the selected EQ

Q: to assign the Q to the selected EQ



5. Amp Info & Screen Config: (top section)

OPER. TIME: shows the amp operation time


SN / MODEL: shows serial number and model of the amp

HW / FW: shows the hardware and firmware versions

BACKLIGHT DIMMER: to change the screen brightness

AUTO DIM: to automatically turn off the display (selectable time)

AUTO SLEEP: to automatically disable class D amp switching and display

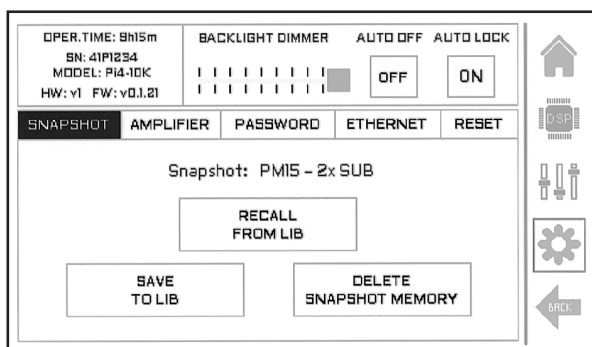

5.1. SNAPSHOT Tab:

Snapshot: shows the name of current Snapshot (if loaded one)

RECALL FROM LIB: to recall a Snapshot saved in the library

SAVE TO LIB: to save current amp setup to a Snapshot

DELETE SNAPSHOT MEM: to remove a library Snapshot

OPER.TIME: 9h15m SN: 4IP1234 MODEL: P14-10K HW: v1 FW: v0.1.21		BACKLIGHT DIMMER ☐ OFF ☐ ON		
SNAPSHOT AMPLIFIER PASSWORD ETHERNET RESET				
CH1 CH2 CH3 CH4				
GAIN 32dB 32dB 32dB 32dB				
BRIDGE A - B C - D				

5.2 AMPLIFIER Tab:

GAIN: to select amp gain (26dB to 44dB)

BRIDGE: to configure a pair of channels in Bridge mode
0dB FS IN (optional): to adjust the input digital reference

OPER.TIME: 9h15m SN: 4IP1234 MODEL: P14-10K HW: v1 FW: v0.1.21		BACKLIGHT DIMMER ☐ OFF ☐ ON		
SNAPSHOT PASSWORD ETHERNET RESET				
PROTECTION DISABLED				
GENERAL PASSWORD				

5.3 PASSWORD Tab:

GENERAL PASSWORD: to enable/disable the general password.
When enable you have to introduce a 4-digits password and confirm it. When it is active user will limit the access to the amp through the screen and RAM_OCS PC software

OPER.TIME: 9h15m SN: 4IP1234 MODEL: P14-10K HW: v1 FW: v0.1.21		BACKLIGHT DIMMER ☐ OFF ☐ ON		
SNAPSHOT ETHERNET RESET				
ETHERNET CONFIGURATION				
Dynamic IP 192 . 168 . 0 . 120 SubNet Mask 255 . 255 . 0 . 0				
AUTO IP (zero conf. DHCP)				

5.4 ETHERNET Tab:

Dynamic IP / SubNet Mask: information of the current IP address

AUTO IP: to enable/disable the dynamic IP function:

- When Auto IP is enabled, amp will receive an IP from an external DHCP server. When no DHCP server is present in the network, amp will self-assignate an IP with the Zero config protocol.
- When Auto IP is disabled, you have to manually configure IP selecting each IP number and changing it with the encoder. To finish press the button APPLY IP.

OPER.TIME: 9h15m SN: 4IP1234 MODEL: P14-10K HW: v1 FW: v0.1.21		BACKLIGHT DIMMER ☐ OFF ☐ ON		
SNAPSHOT RESET				
FACTORY RESET REINSTATES INITIAL FACTORY PARAMETERS. ALL VALUES AND LIBS WILL BE DELETED.				
FACTORY RESET				

5.5 RESET Tab:

FACTORY RESET: to reinstate initial factory parameters.

Caution! All the amp configurations and loaded presets will be lost, libraries, snapshots, EQ presets stored will be retained.

Protection Systems

PMS EVO™ - Power Management System

This is a complete set of protections that monitors the main amp parameters (load status, signal input, temperature, current, etc.) in order to draw from the power supply only the precise amount of current required to maintain safe operation during hazardous or extreme working conditions.

This system controls the amount of power that the amp delivers under three basic circumstances:

- 1.- The power-on sequence, where output is inhibited until the amp circuits are ready to operate. This routine is repeated at every restart, not just when the power switch is activated.
- 2.- When internal temperatures rise to near thermal shutdown point due to unfavourable operating conditions. Here the system takes control, restricting current so as to maintain operational continuity at the precise power level which the amp is capable of withstanding at that particular moment.
- 3.- Excessive current consumption. This event usually occurs under laboratory conditions (long term sinusoidal signal testing with dummy loads) or, for example, in field applications in conditions of prolonged acoustic howl-round. Here PMS EVO™ system takes control to avoid any damage to the speakers and to prevent the mains breaker from tripping or the fuses blowing.

ICL2™ - Intelligent Clip Limiter

The RAM Audio ICL2™ is an anticlip system to avoid speaker failure and provide more acceptable sound quality even when clipping occurs. With the ICL2™ system you don't lose the music "punch" but the speakers are kept under control.

SSP™ - SOA Sentry Protection

SOA Sentry protection effectively limiting the power that the amp could deliver into an incorrect load or to a direct short-circuit. This avoids power transistor failure.

Schutzschaltungssysteme

PMS EVO™ - Power Management System

Vollständiges Set von Schutzfunktionen das die wichtigsten Endstufenparameter überwacht (Auslastung, Signaleingang, Temperatur und Stromstärke) um vom Netzanschluss nur die Menge Strom zu beziehen, die für den betriebssicheren Arbeitsablauf notwendig ist

Dieses System reguliert die von der Endstufe abgegebenen Leistung in 3 Fällen:

- 1.- Anschaltvorgang: Der Ausgang wird gehemmt bis die Endstufe voll funktionsbereit ist. Dieser Vorgang wiederholt sich bei jedem Neustart, nicht nur wenn der Leistungsschalter aktiviert wurde.
- 2.- Wenn die Innentemperatur aufgrund ungünstiger Arbeitsbedingungen nahe des Grenzwertes steigt, bei dem die automatische Ausschaltfunktion aktiviert würde, um eine Überhitzung des Systems zu vermeiden. In diesem Fall übernimmt das System die Kontrolle und reduziert die Stromzufuhr auf ein Niveau, dass die Endstufe in dieser Situation aushalten kann.
- 3.- Überhöhter Stromverbrauch: Diese Situation tritt normalerweise unter Laborbedingungen (in sinusförmigen Langzeitsignaltests mit Dummylasten) oder in langanhaltenden akustischen Feedback Bedingungen. Hier greift das PMS EVO™ System ein um eine Schädigung der Lautsprecher zu vermeiden und um zu verhindern dass der Hauptunterbrecher ausgelöst wird oder die elektrischen Sicherungen durchbrennen.

ICL2™ - Intelligent Clip Limiter

Das RAM Audio ICL2™ ist ein Anticlipsystem das das Versagen der Lautsprecher vermeidet und auch wenn Clipping auftritt noch eine bessere Tonqualität gewährleistet. Mit dem ICL2™ System verlieren Sie den "Punch" nicht, und der Lautsprecher arbeitet kontrolliert.

SSP™ - SOA Sentry Protection

SOA Die Leistung, die die Endstufe an inkorrekte Lasten oder an einen Kurzschluss abgeben könnte wird wirksam limitiert. Dies verhindert die Zerstörung der Leistungstransistoren.

Sistemas de Protección

PMS EVO™ - Sistema manejo de potencia

Este es un completo set de protecciones que monitoriza los parámetros principales del amplificador (estado de la carga, señal de entrada, temperatura, corriente, etc.) para así sacar de la fuente de alimentación solo la cantidad de corriente requerida para mantener una operación segura durante condiciones extremas de trabajo.

Este sistema controla la cantidad de potencia que el amplificador entrega bajo tres circunstancias básicas:

- 1.- La secuencia de encendido, donde la salida es inhibida hasta que los circuitos del amplificador están preparados para operar.
- 2.- Cuando la temperatura interna llega casi al punto de bloqueo térmico debido a condiciones de operación desfavorables. Aquí el sistema toma el control restringiendo la corriente para mantener la continuidad operacional al nivel de potencia preciso en el que el amplificador es capaz de resistir este particular momento.
- 3.- Consumo de corriente excesivo. Este caso normalmente ocurre en condiciones de laboratorio (test con señal sinoidal durante largo tiempo con cargas ficticias) o, por ejemplo, en aplicaciones de campo en condiciones de re-alimentación acústica. Aquí el sistema PMS EVO™ toma el control para evitar cualquier daño en los altavoces y prevenir que el magnetotérmico salte o los fusibles se fundan .

ICL2™ - Limitador de clip inteligente

El ICL2™ es un sistema anticlip que evita daño en el altavoz y provee de una calidad de sonido más aceptable incluso cuando el clip está ocurriendo. Con el sistema ICL2™ no pierdes el "punch" de la música pero el altavoz es mantenido bajo control.

SSP™ - Protección SOA Sentry

El sistema SOA Sentry Protection limita de forma efectiva la potencia que el amplificador puede entregar frente a una carga incorrecta o a un corto-circuito. Este evita fallos en los transistores de potencia.

Technical Specifications

Technische Spezifikationen

Especificaciones técnicas

4.2 Data

4.2 Technische Daten

4.2 Datos técnicos

Technical Specifications

	Pi2-3K	Pi2-5K	Pi4-6K	Pi4-10K
Number of channels	2	2	4	4
Total output power	3000 W	5000 W	6000 W	10000 W
Output Power* (All ch.'s driven/single channel)				
2 ohms	2x 1450 W ² 1x 1450 W ²	2x 2500 W ² 1x 2500 W ²	4x 1450 W ² 1x 1450 W ²	4x 2500 W ² 1x 2500 W ²
2.67 ohms	4x 1x	4x 1x	4x 1x	4x 2500 W 1x 3300 W
4 ohms	2x 1500 W 1x 1750 W	2x 2500 W 1x 2800 W	4x 1500 W 1x 1900 W	4x 2500 W ¹ 1x 3000 W
8 ohms	2x 1100 W 1x 1150 W	2x 1600 W 1x 1700 W	4x 1100 W 1x 1200 W	4x 1600 W 1x 1800 W
4 ohms Bridged	2900 W ²	5000 W ²	2x 2900 W ²	2x 5000 W ²
8 ohms Bridged	3000 W	5000 W	2x 3000 W	2x 5000 W ¹
Hi-Z 70V	2x 1500 W	2x 2500 W ²	4x 1500 W	4x 2500 W ²
Hi-Z 100V	2x 800 W	2x 2500 W	4x 800 W	4x 2500 W ¹
Max output voltage	144 V _{peak}	176 V _{peak}	144 V _{peak}	176 V _{peak}
Max output current	38 A _{peak}	50 A _{peak}	38 A _{peak}	50 A _{peak}
Total Harmonic Distortion	<0.05%			
Crosstalk (20Hz-1kHz), typical	>70dB			
Voltage Gain	26dB to 44dB (1dB step)			
SNR	106 dBA	107.5 dBA	106 dBA	107.5 dBA
Required AC Mains				
Operating Voltage (50Hz-60Hz)	170V-265V AC / 90V-140V AC			
1/8 Rated Power (@230V, 4 ohms)	7 A	8 A	15 A	16 A
Dimensions W x H x D	483x89x330mm - 19"x3.5"x13"			
Weight Net (kg-Lbs)	6-13.2	8.5-18.7	8.5-18.7	8.5-18.7


Protections: Soft-start, Turn-on Turn-off transients, Muting at turn-on, Over-heating, DC, RF, Short-circuit, Open or mismatched loads, Overloaded power supply, ICL2™, PMS EVO™, and SSP™

* IEC filtered pink noise signal (40Hz-5kHz, 12dB crest factor). 230V AC mains.

¹ PMS can limit output to prevent excessive current draw tripping the mains breaker.

² SSP can limit output to prevent excessive heating.

 **Dante™**
AES67

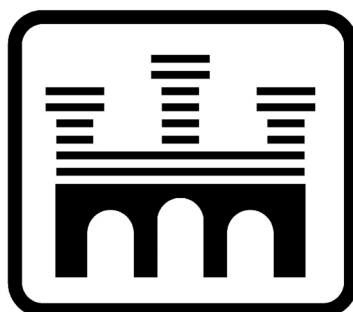

Manufactured in the EEC by C.E. Studio-2 s.l.
Pol. Ind. La Figuera - C/Rosa de Luxemburgo, nº 34
46970 Alaquas - Valencia - SPAIN
Phone: +34 96 127 30 54 Fax: +34 96 127 30 56
<http://www.ramaudio.com> e-mail: support@ramaudio.com